



Vitrine für Produktpräsentation
Show-Cabinets for product presentation

Montageanleitung
Assembly instruction

00 19 30 VIT 1

Auspacken *Unpacking*



Paket 1: Aluminiumrahmen

Parcel 1: Aluminium frame

Paket 2: Boden + Leuchteinheit

Parcel 2: Bottom + Illuminated fascia panel

Paket 3: Glasscheiben

Parcel 3: Glass panes



Vitrine vor die TEGO Wand stellen
Put the show cabinet in front of the TEGO wall



Die Vitrine aufklappen und auf den Fachboden stellen
Open the show case and place it on the lower shelf



Seiten einhängen und danach den Haken einrasten lassen
Clip both sides into the wall and then let the hook catch in





Vorsichtig die Haken in die Aussparungen einführen.


put the hooks carefully in the slots.



Oben und unten einhaken lassen

Let the hooks catch in, at the top and the bottom

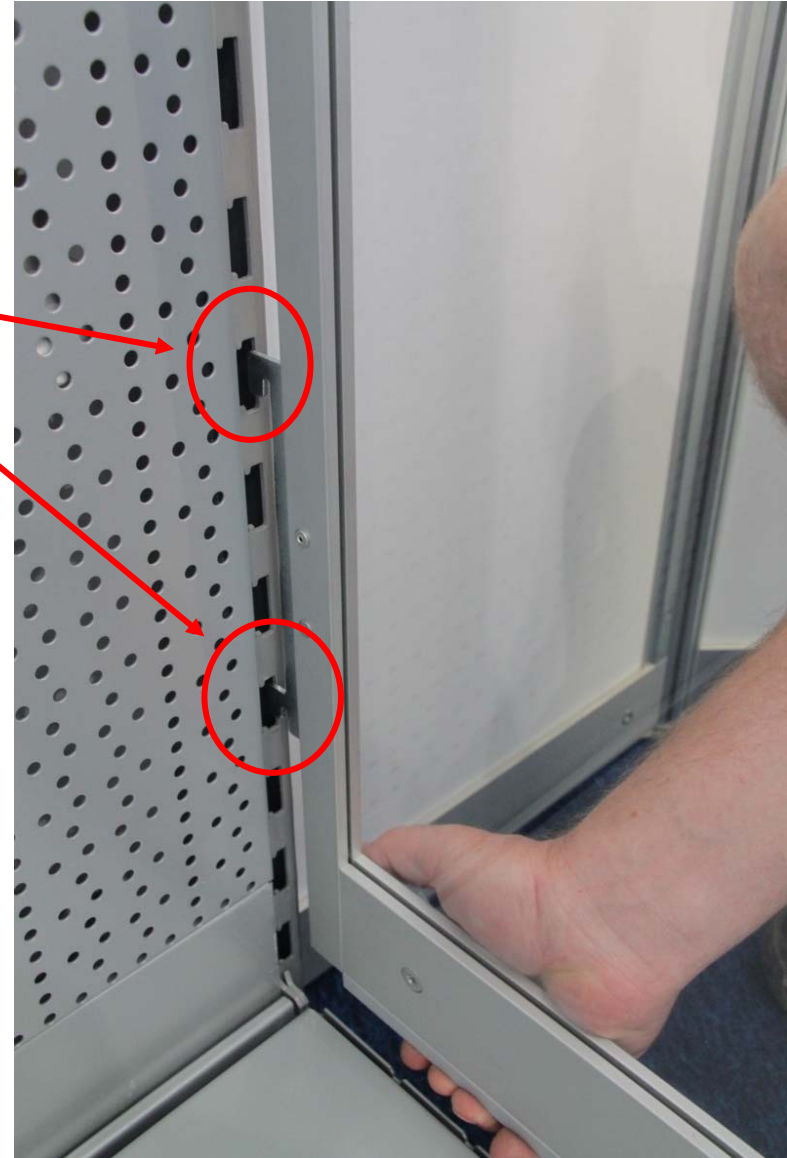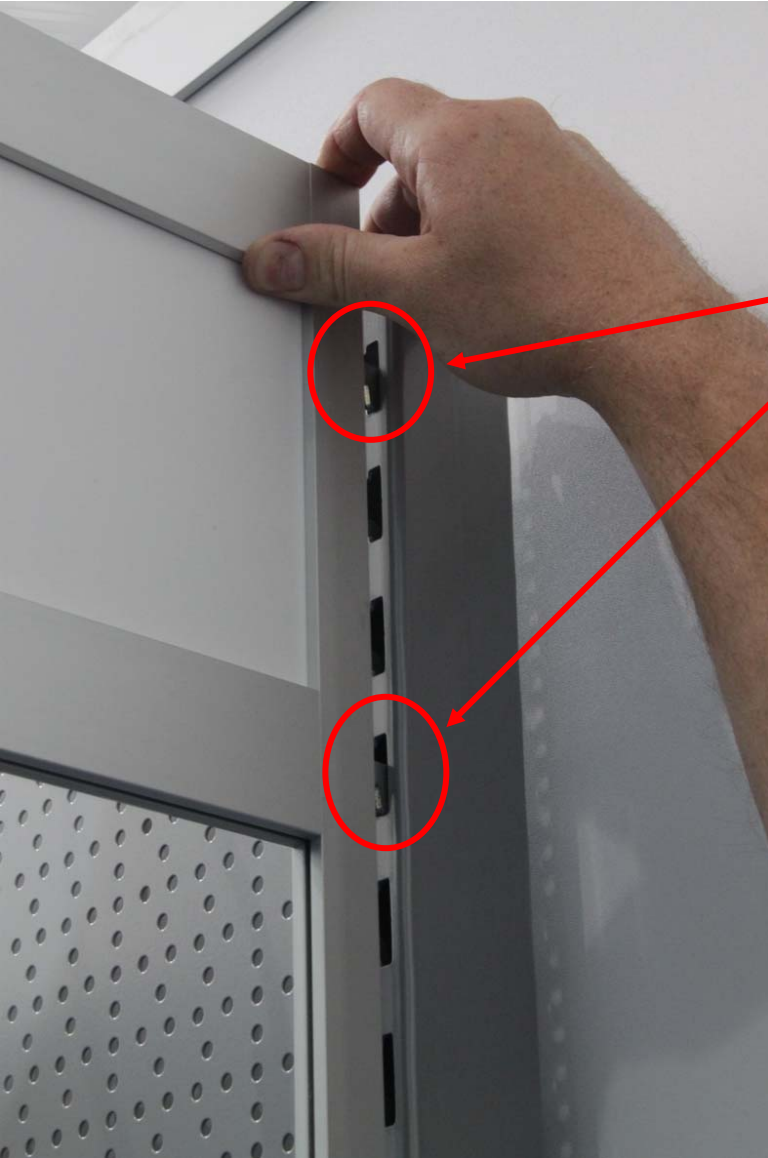

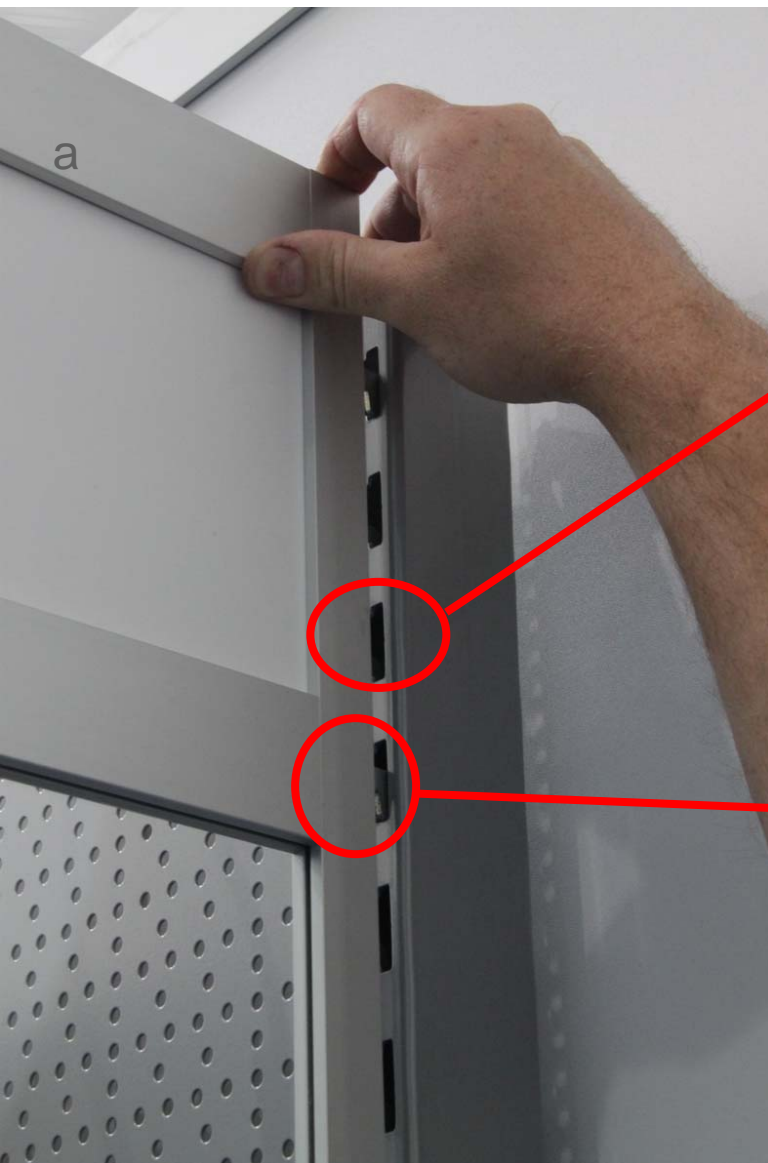

Aussparung
Slots



Haken
Hook

Lichtdeckel von oben einhängen

Fit the light – cap on the top



Für mehr Sicherheit beide Hände benutzen!
Use two Hands to be save!




Bodenplatte einlegen und fest drücken
Put the base plate in an pull until it is fixed



Linke Seite
left side

rechte Seite
right side

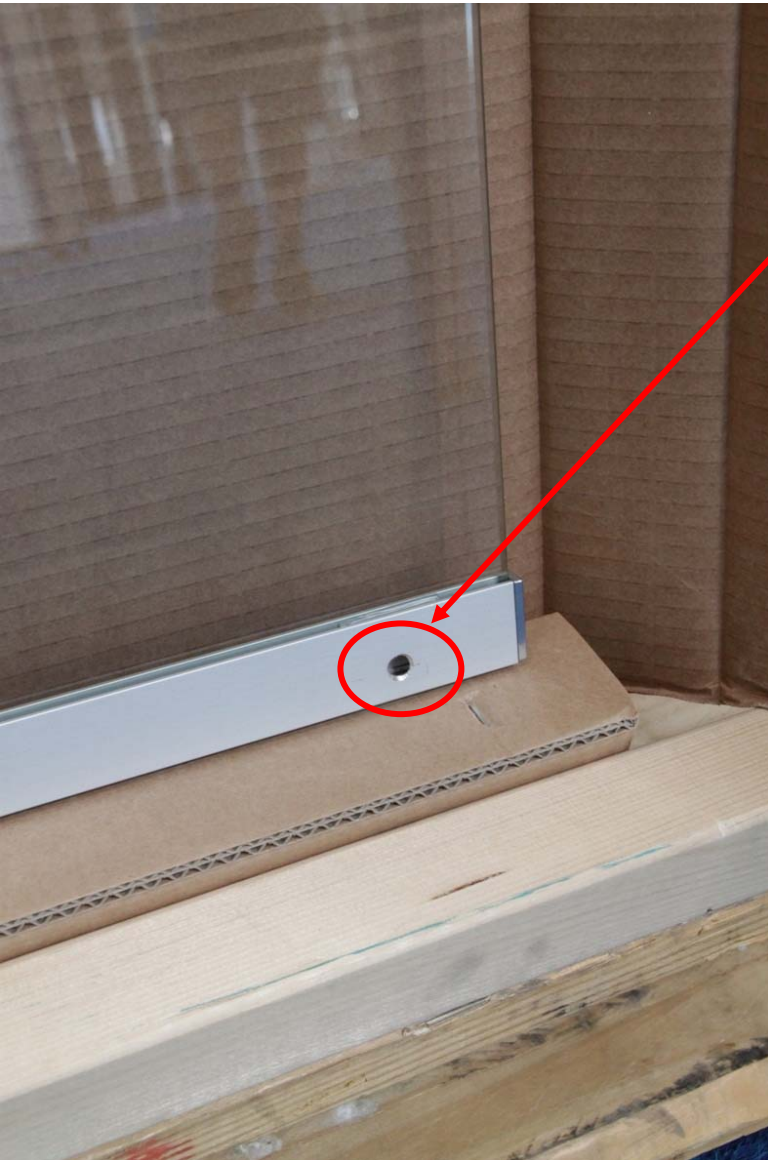

Loch = links
Hole = left



Schloss = rechts
Lock = right

Linke Scheibe oben in die hintere Laufschiene schieben
Slide the left side in the top of the backmost gliding channel



Laufschiene
gliding channel



Und dann auf der hinteren Bahn hinab lassen
Then let it come down on the behind rail



Hintere Bahn
Behind rail



Letzter Schritt *Last step*



Rechte Scheibe in die verbleibende Laufschiene schieben und danach unten absetzen.

Slide the right side in the top of the other gliding channel and then let it come down on the rail.



Fertig!
Ready!



KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG
Oberkamper Straße 13
42349 Wuppertal (Germany)
Tel.: +49 (0) 202 - 47 94-0
Fax: +49 (0) 202 - 47 50 58 (national)
Fax: +49 (0) 202 - 47 74 94 (international)
info@knipex.de
www.knipex.de

